CONTOUR

User Manual

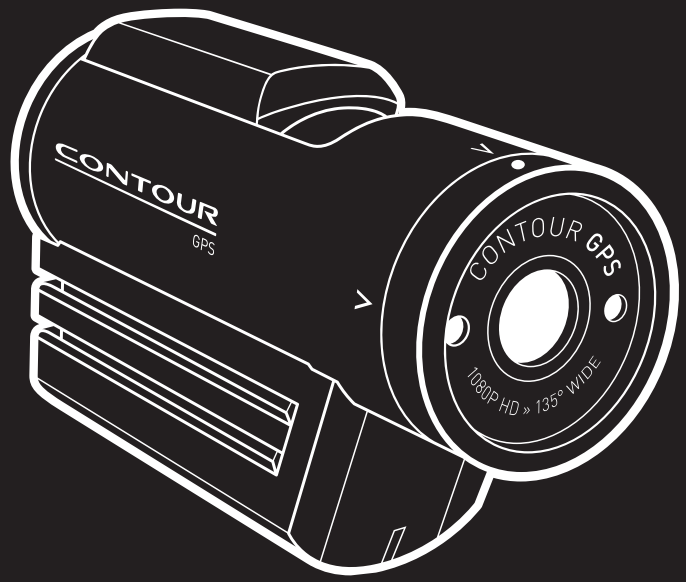

GPS VIDEO CAMERA

HANDS-FREE » HD VIDEO + GPS

Quick Start Guide

ABOUT THE CAMERA

A Record Status
B Record Switch
C Rotating Lens
D Battery Slot
E Battery Latch
F Card Format Button
G USB
H Format Switch
I MicroSD card
J Memory Status
K Door Lock
L Power Button
M Battery Status
N Update Button (hidden)

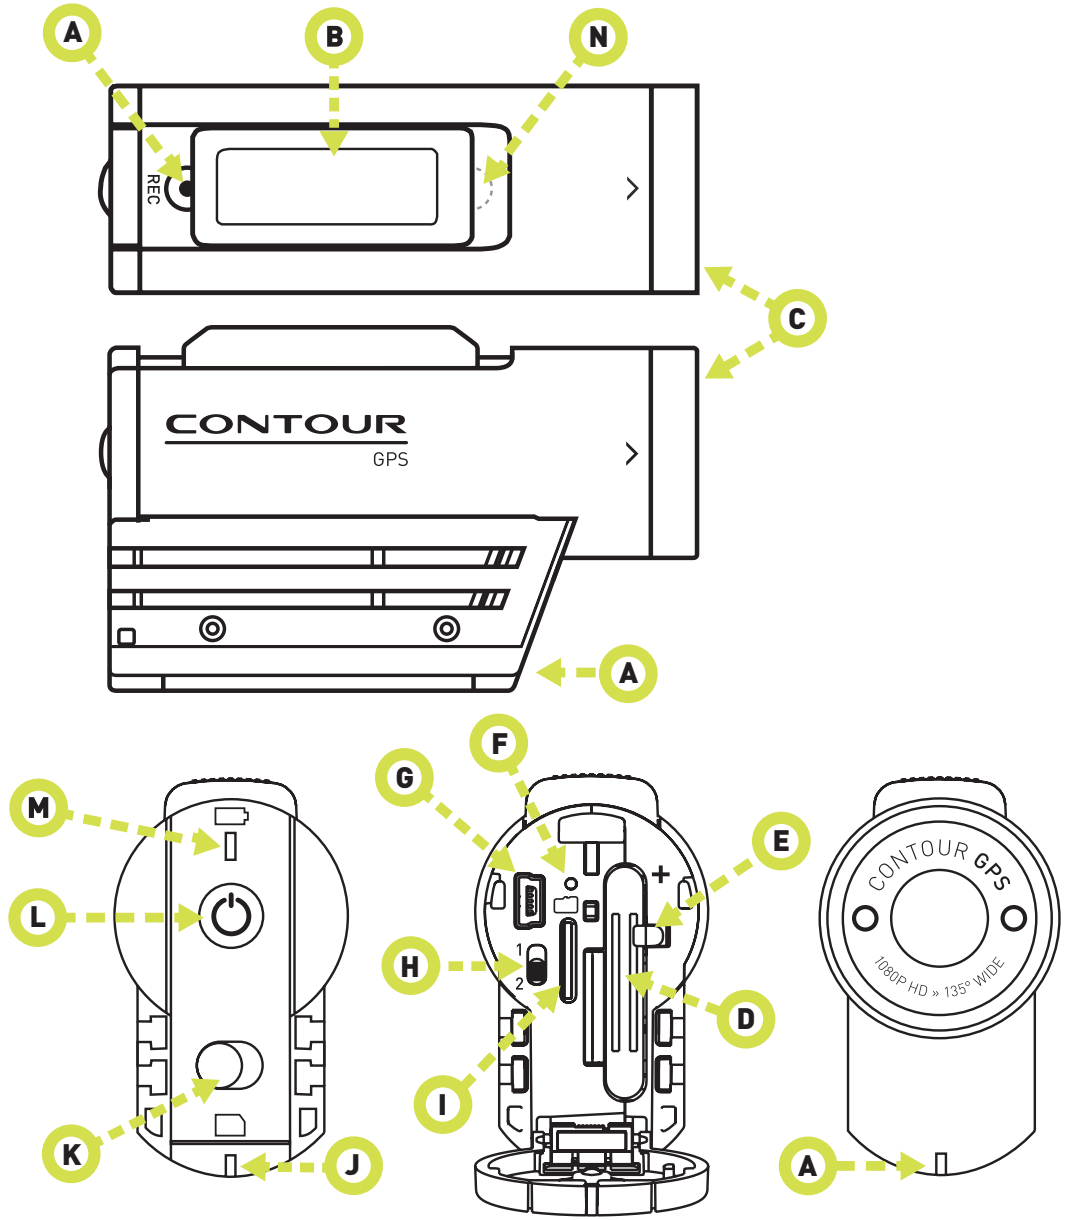

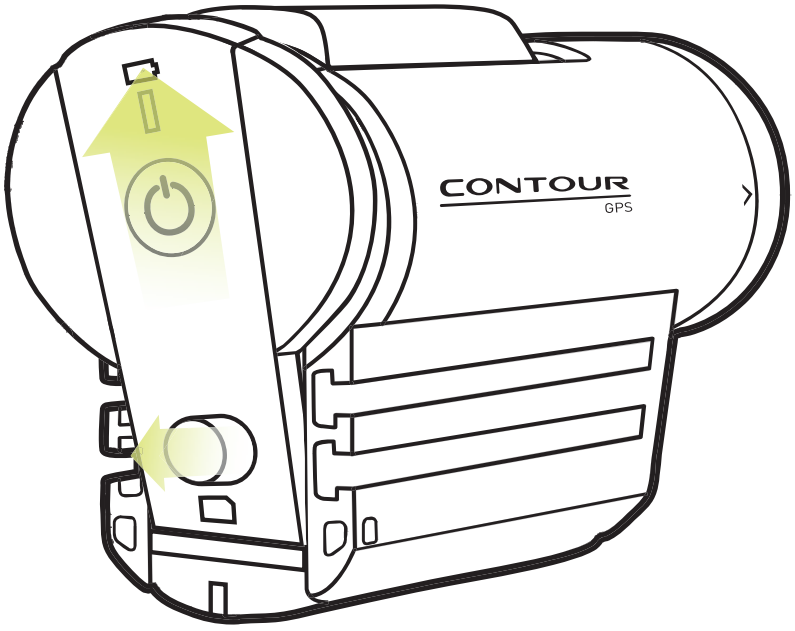

+ GETTING READY

+ Unlock and push up to open back door.
+ Insert battery with (+) aligned.
+ Align back door slightly above camera and slide down until it clicks. Slide lock to secure door.

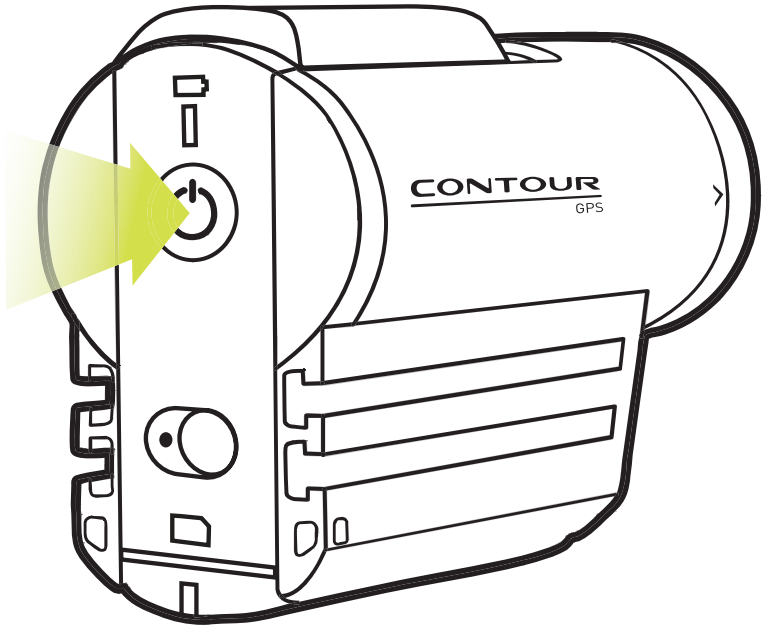

+ POWER UP

+ Push power button.
+ Camera beeps and lights turn off.
+ You are ready to record.

Note: Record status will flash while camera is getting GPS lock.

+ RECORD

+ Start: slide switch forward.
+ Stop: slide switch back.
+ Congrats, your first video!

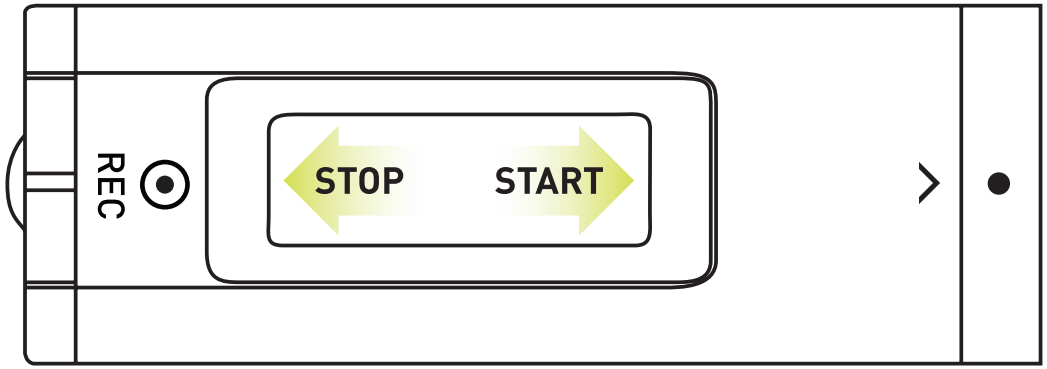

+ SHARE

+ Connect your camera to computer using USB cable and install Contour Software or download at: www.contour.com/support/software.
+ Connect camera to computer with USB cable.
+ Use Contour Software to import, clip, and share your videos.

Note: HD is beautiful but some computers cannot play smooth HD video. Visit www.contour.com/support for the latest information on computer requirements.

+ FORMAT SWITCH

Use switch under back door to select video format.

Default Formats:
1: 1920 x 1080 @ 30 fps
2: 1280 x 720 @ 30 fps

Alternate Formats:
+ 1280 x 960 @ 30 fps
+ 1280 x 720 @ 60 fps
+ Picture Mode

Use Contour Software to adjust video settings and update GPS settings for faster acquisition time.

+ POWER

Recharge
+ Connect to computer with USB cable.
+ Red light indicates charging.
+ Charge complete when light turns green (about 4 hrs).

Power Off
+ Press and hold power button for 3 seconds.
+ Double beep & lights turn off.

Note: Always turn camera off before removing SD card.

+ STATUS

Press power button to check status.

+ Memory / Battery Available

Green > 50%
Yellow 20-50%
Red < 20%

+ Record Status

Green = ready
Red = recording
Yellow = memory full or corrupt

2GB microSD card included. Accepts up to **32GB** microSD.

+ ERROR CONDITIONS

+ GPS searching: Record status flashes.
+ Low battery: (3) beeps, battery status flashes red, shuts off.
+ No card: (3) beeps, memory status flashes yellow.
+ Memory full: (3) beeps, memory status flashes red.
+ SD card unformatted: (3) beeps, Memory status flashes yellow and red.
+ Press card format button with small object to format card.
  Camera beeps when complete. See “F” on page 1.

Note: For a faster lock at a new location, reset GPS by pressing Update Button during power up.

+ FLAT SURFACE MOUNT

+ Locate the best spot for your camera.
+ Check the angle and position by sliding camera onto mount and taking a test video.
+ Prepare surface and adhere mount.
+ Slide your camera onto rails.
+ Unlock the mount and rotate camera to the perfect angle.
+ Press “Lock” to lock the camera into place.

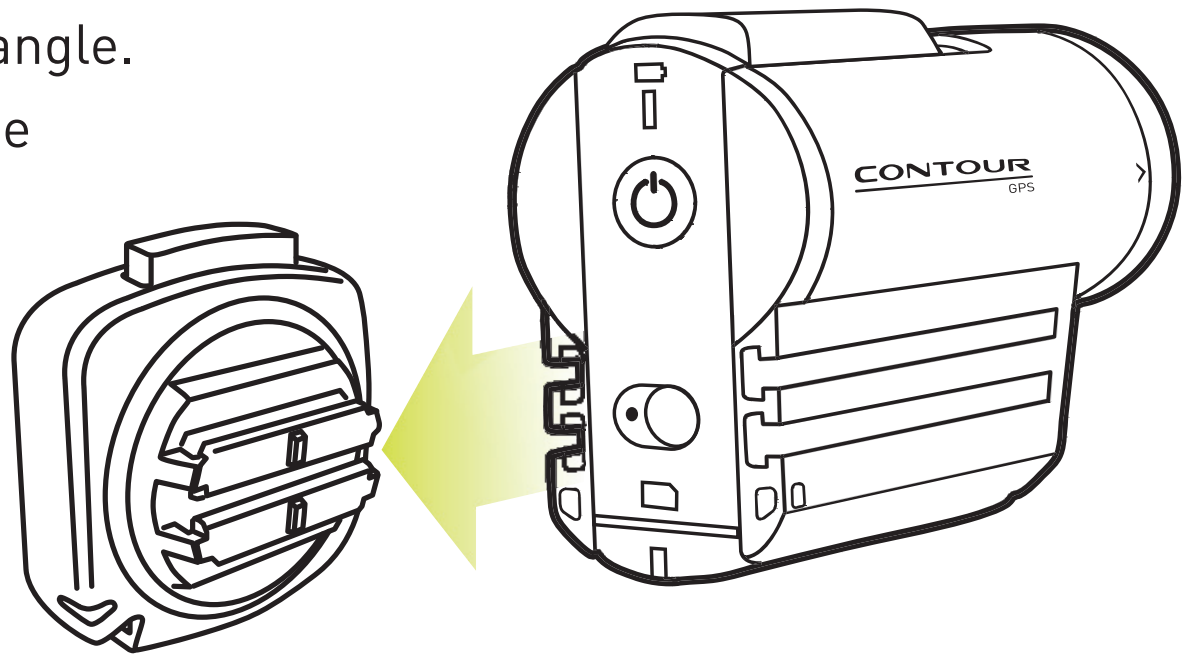

+ GOGGLE MOUNT

+ Slide camera on rails until completely forward.
+ Press thumb on large tab (top of mount) and pull camera away.
+ Slide goggle strap into base.
+ Align vertical angle of camera.
+ Snap rails back into mount over strap.

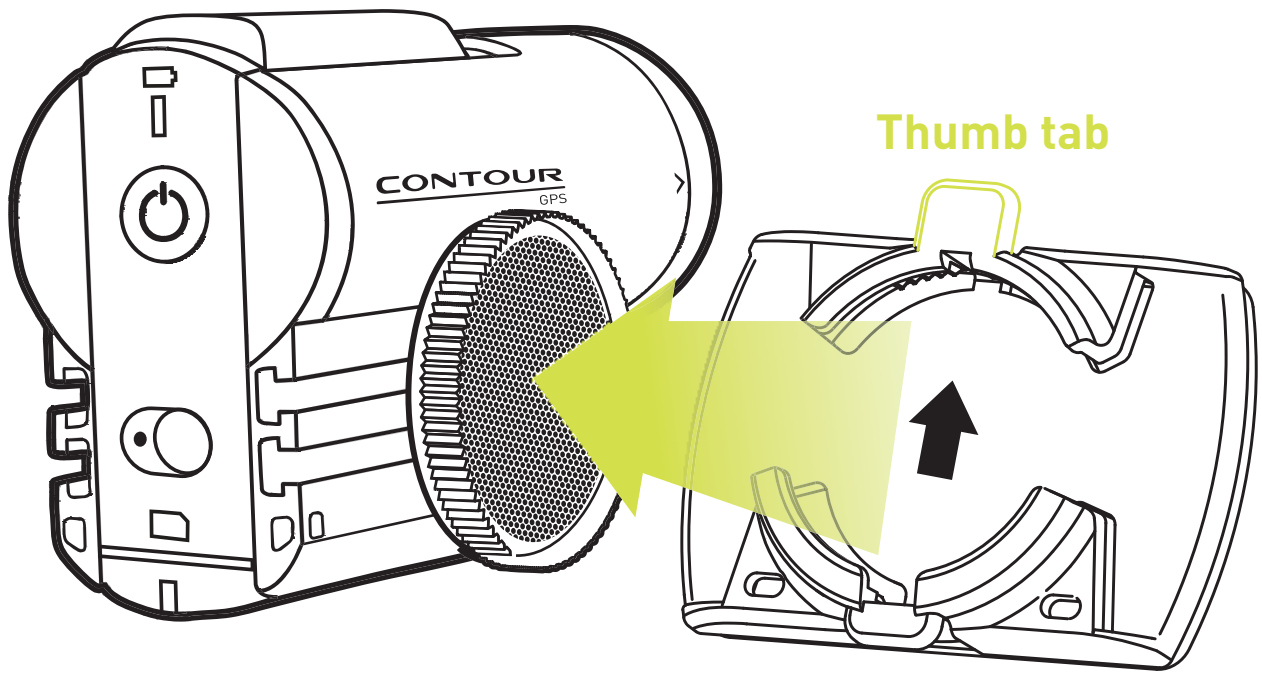

+ ALIGN

+ Press power button to activate lasers.
+ Aim at your hand, a wall, or other object.
+ Rotate lens to align lasers horizontally.
+ Remove and reorient mount rails to adjust mount angle. Aim a little high for the best shot.

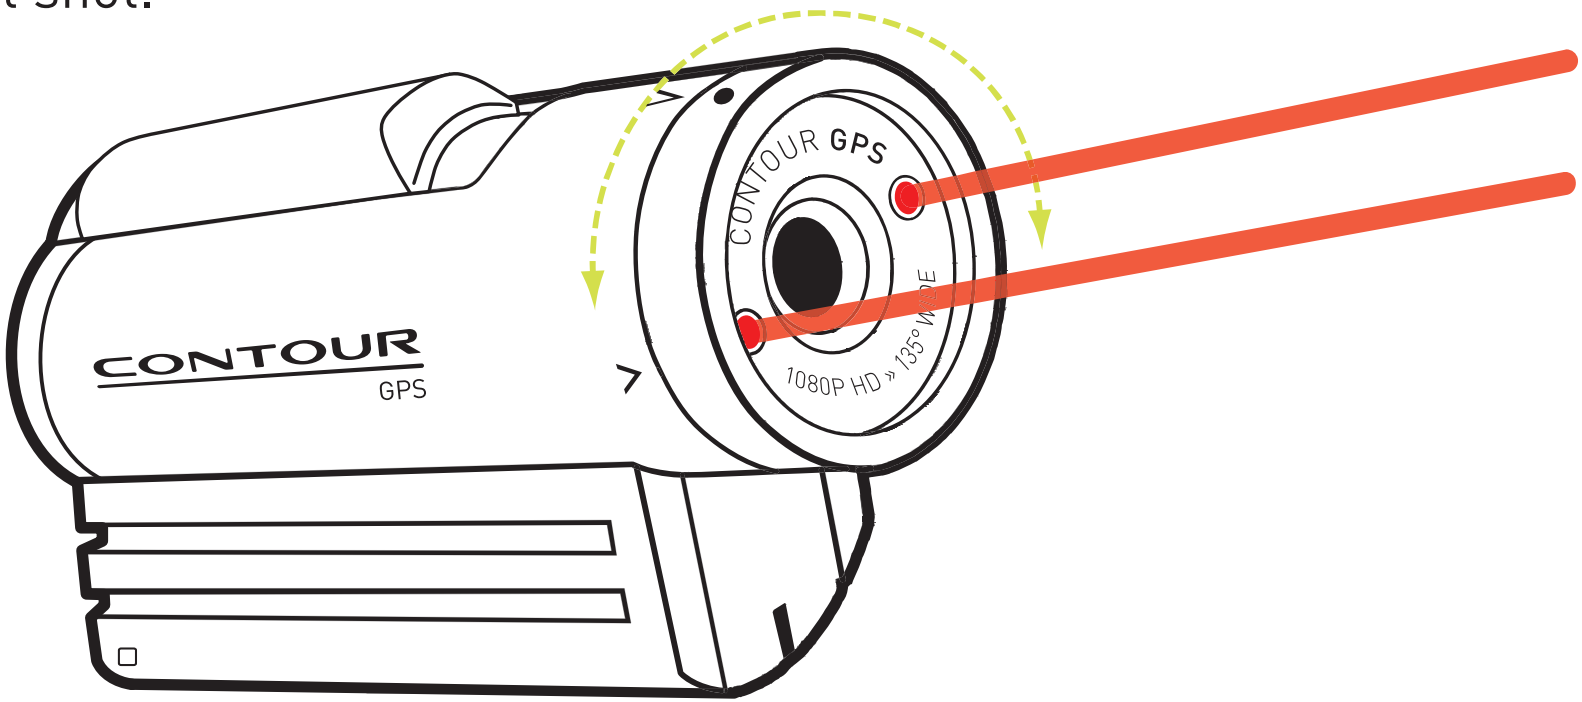

+ LEASH

+ Unclip leash.
+ Loop one end of leash through side hole of camera, then out back.
+ Attach other half of leash to mount.
+ Clip leash together.

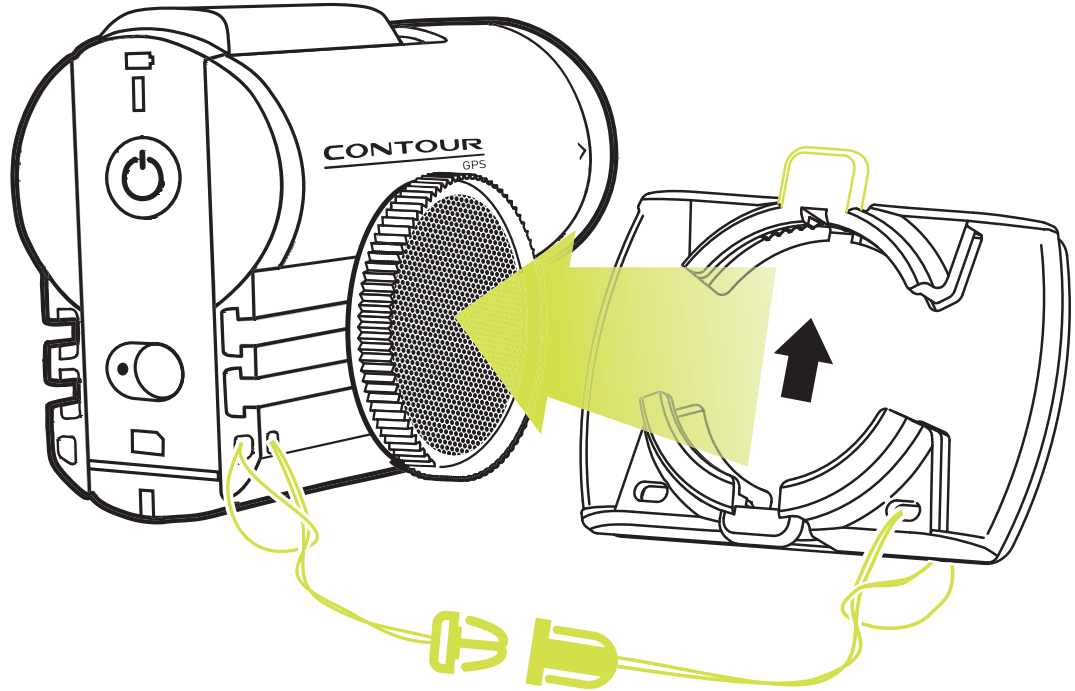

Note: DO NOT ATTACH THE LEASH TO THE CAMERA WHEN THE CAMERA IS MOUNTED ON HELMET OR GOGGLES, WHEN THE CAMERA WILL BE USED IN HIGH WINDS OR AT HIGH VELOCITIES, OR IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES WHEREBY THE CAMERA COULD CAUSE INJURY OR HARM IN THE EVENT THAT IT COMES LOOSE FROM THE MOUNT AND REMAINS TETHERED BY THE LEASH. BY ATTACHING THE LEASH TO THE CAMERA, YOU AGREE TO WAIVE ANY CLAIMS AGAINST CONTOUR, INC. AND ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS OR DIRECTORS ARISING FROM THE USE OF THE LEASH.

Cautions and Warranty

This Important Product Information Guide contains regulatory, safety, handling, disposal and recycling information, as well as the 180-day limited warranty for your Contour GPS Camera.

Read all safety information below and operating instructions before using Contour GPS Camera to avoid injury. For detailed operating instructions and the latest Important Product Information Guide, go to: www.contour.com/support.

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

Battery and Handling

The lithium-ion battery may present a hazard if mistreated. Do not disassemble, crush, or puncture the lithium-ion battery. Do not immerse battery in water and store in a cool dry place when not in use. Do not use or leave battery near a heat source or in direct sunlight.Contour GPS uses a rechargeable lithium-ion, 3.7V, 1050mAh battery. Do not use batteries other than those specifically designed for the Contour GPS. Use of any

other battery may invalidate the warranty provided by Contour, Inc. and may present a risk of fire or explosion.

To charge, only use the Contour USB Cable with a high power USB port on a computer or other device that is compliant with the USB 2.0 or 1.1 standards, or a Contour wall, car or battery charger.

Disposal information

Do not dispose of either the Contour GPS Camera or lithium-ion battery in a fire. Dispose of batteries in accordance with local laws and regulations.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the U.S. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use proper return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Leash Use: DO NOT ATTACH THE LEASH TO THE CAMERA WHEN THE CAMERA IS MOUNTED ON HELMET OR GOGGLES, WHEN THE CAMERA WILL BE USED IN HIGH WINDS OR AT HIGH VELOCITIES, OR IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES WHEREBY THE CAMERA COULD CAUSE INJURY OR HARM IN THE EVENT THAT IT COMES LOOSE FROM THE MOUNT AND REMAINS TETHERED BY THE LEASH. BY ATTACHING THE LEASH TO THE CAMERA, YOU AGREE TO WAIVE ANY CLAIMS AGAINST CONTOUR, INC. AND ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS OR DIRECTORS ARISING FROM THE USE OF THE LEASH.

FCC information

Contour GPS Camera
Model: 1400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modification to this unit not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

✚ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE The CE symbol on your Contour GPS camera indicates that it is in compliance with the Safety of Laser Products, Electromagnetic Compatibility (EMC) directive, and Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of ITE.

Industry Canada
This Class B device meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Laser Notice
Contour GPS is a Class II laser device. Laser radiation is emitted from the Contour GPS when using the lasers for alignment. Please use caution and do not stare directly into the beam or point at others.

Repairing or Modifying
Never attempt to repair or modify a Contour GPS Camera yourself. Disassembling Contour GPS Camera, including the removal of external screws, may cause damage that is not covered under the warranty. The

Contour GPS Camera does not contain any user-replaceable parts, except the MicroSD card and battery.

RoHS

Contour GPS cameras comply with the European Union's R0HS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other countries for European Sales.

CONTOUR, INC. LIMITED WARRANTY Contour, Inc. ("Manufacturer") warrants to the original end user ("Purchaser") that for the 180 days ("Warranty Period"), the Contour GPS Camera (excluding any third party software) and accessories ("Product") will be free from defects in materials and workmanship when properly installed and used for its intended purpose and in its intended operating environment. This warranty does not apply to any Product that has been: (i) altered, repaired or modified or (ii) damaged or destroyed by accidents or similar events or by any intentional, reckless or negligent acts or omissions of any party. In the event of a defect, return the Product to the original place of purchase or Manufacturer, but only after instructed to do so by Manufacturer. Purchaser shall ship and bear the cost of shipping the Product to Manufacturer

and Manufacturer shall bear the cost of shipping the Product back to Purchaser after the completion of service under this limited warranty. Purchaser s exclusive remedy and Manufacturer s entire liability under this warranty will be for Manufacturer at its option to repair or replace the Product or refund purchase price less any rebates. Manufacturer does not warrant against loss of any data (including data stored on Product returned to Manufacturer for service), and assumes no liability for such loss. Purchaser assumes all liability, and as such releases Manufacturer from any liability, for any accident, injury, damage, death, loss, illegal activity or any other claim that may occur resulting from or during use of the Product, whether or not such use is foreseeable by Manufacturer.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY. ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to Purchaser. This warranty

gives Purchaser specific legal rights, and Purchaser may also have other rights which vary by jurisdiction.

All third party software provided with the Product is provided "AS IS". Purchaser assumes the entire risk as to the quality, performance, accuracy and effect of such software, and should it prove defective, Purchaser, and not Manufacturer, assumes the entire cost of all necessary servicing or repair. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY LOST DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL MANUFACTURER'S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

The foregoing limitations will apply even if any warranty or remedy provided under this Agreement fails of its essential purpose. Some

jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to Purchaser.

Contour Disclaimer

All purchasers, users, and any or all parties involved or engaging in the use of Contour, Inc. ("Contour") products agree to the following:

- Contour does not promote or endorse high risk, careless and/or dangerous actions when using its products.
- Contour is not liable for any use or misuse of Contour Products or any video captured that may be considered illegal.
- Contour is not responsible for any illegal actions taken while recording, attempting to record, or editing video that was captured with our products.
- Contour Products' primary purpose is recording legal sports activities as seen by all Local, State, Federal, and Country laws.

We are here to help

Keeping Shoot and Share simple is what we are all about. We would love to help you have a great Contour GPS experience so please contact us with any questions you have.

How to get service

To obtain warranty service, register your product at www.contour.com within 180 days from the date you purchased this product. If service is required, you may be instructed to deliver the product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to the company and provide proof of purchase in the form of a bill of sale or receipt which evidences that the unit is within the warranty period. Contour will, at its sole discretion, replace or repair the product. Please do not return the product to Contour unless specifically instructed to do so.

Hours: Monday - Friday 9am to 6pm PST
USA toll free phone: 866.397.6920
International phone: +1 206 792.5226
Email: support@contour.com
Web: www.contour.com/support

Contour Hands-free Camera and/or associated software and other Contour products are protected by copyright, international treaties, and various patents, including: U.S. patents: D616,006. Other patents are registered or pending in the U.S. and in various countries around the world. Visit www.contour.com for a list of applicable patents.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are recognized as the property of their respective holders. Contour GPS is a product of Contour, Inc. in Seattle, Washington. www.contour.com ©2010 Contour, Inc. All rights reserved.

www.contour.com

CONTOUR

DE Benutzerhandbuch

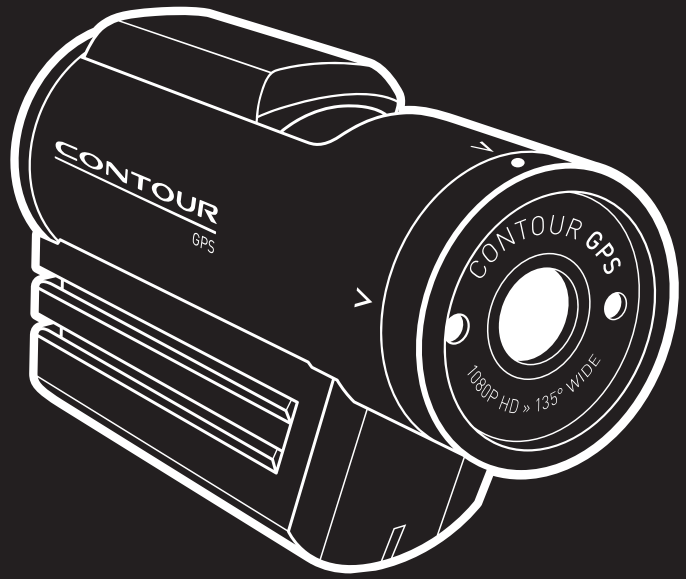

GPS VIDEO CAMERA

HANDS-FREE » HD VIDEO + GPS

Kurzanleitung

ÜBER DIE KAMERA

A Aufnahmestatus

B Aufnahmetaste

C Rotierende Linse

D Akkufach

E Akkuverriegelung

F Kartenformatierungstaste

G USB

H Wechselschalter 1-2

I MicroSD-Karte

J Speicherstatus

K Sperre

L Ein-/Austaste

M Akkustatus

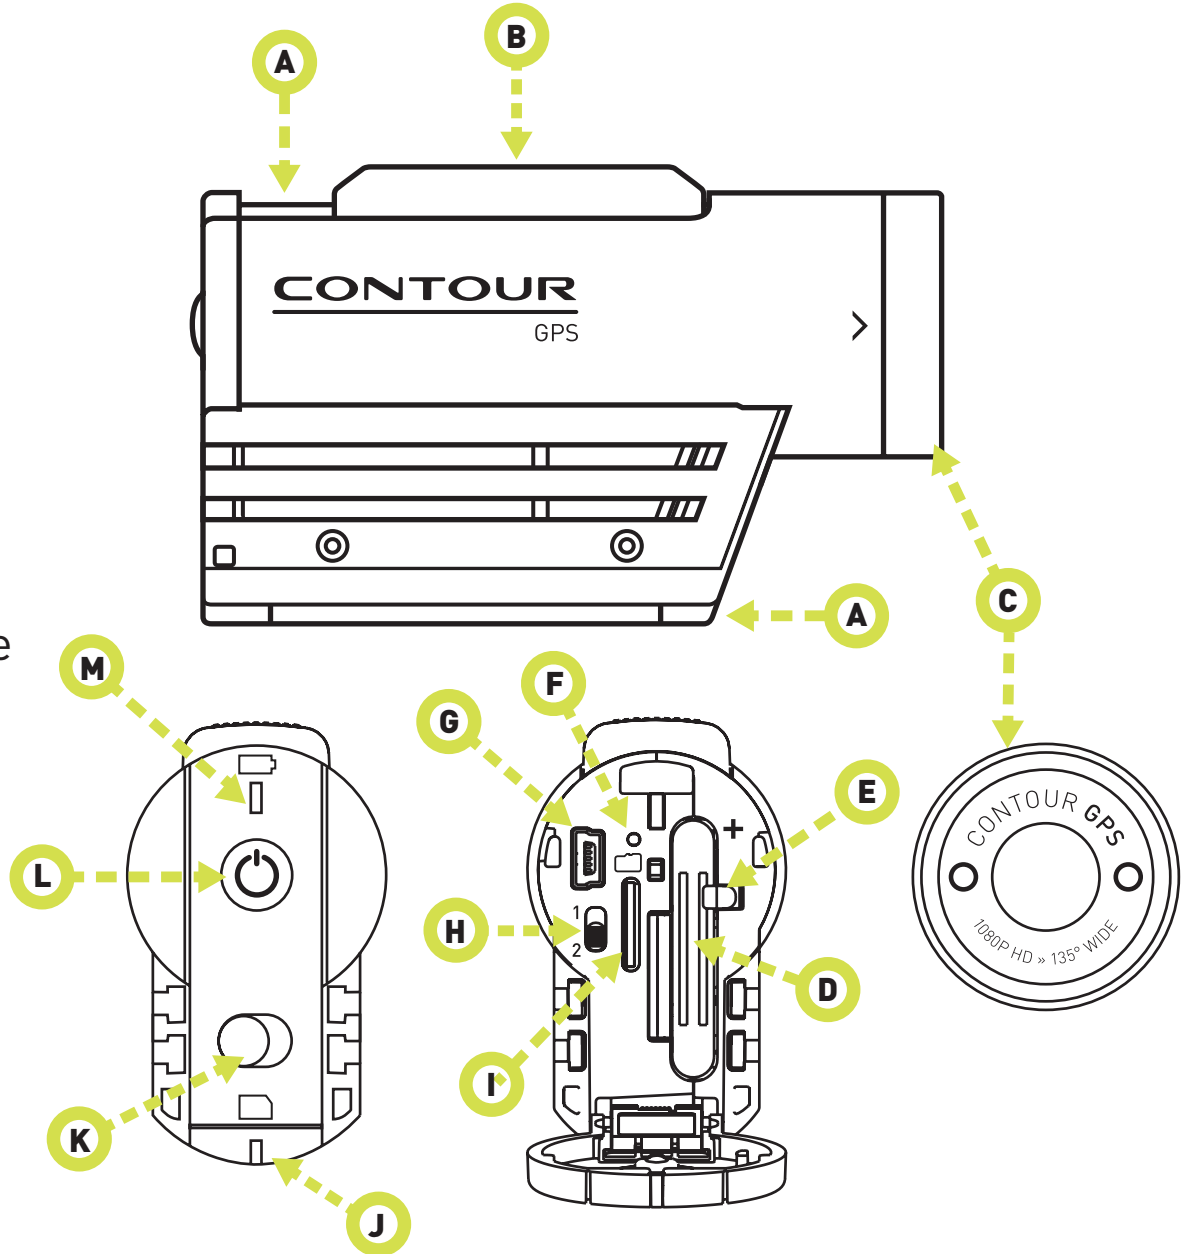

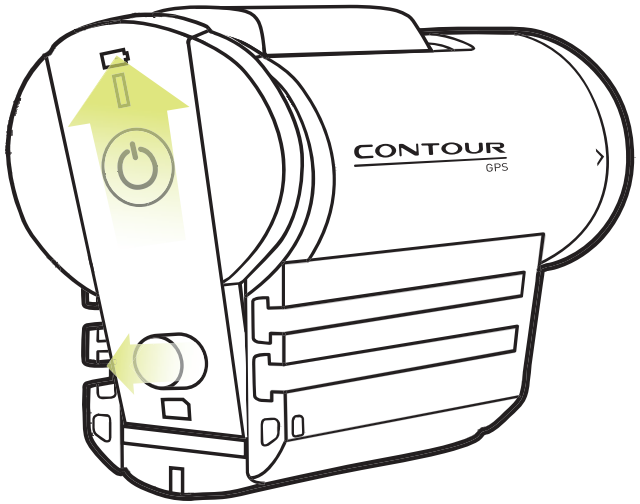

+ ERSTE SCHRITTE

+ Entriegeln Sie die Sperre, und drücken Sie die Abdeckung nach oben, um die Rückseite zu öffnen.
+ Legen Sie den Akku so ein, dass die Pole korrekt ausgerichtet sind.
+ Setzen Sie die hintere Abdeckung oben an der Kamera an, und ziehen Sie sie herunter, bis sie einrastet. Verriegeln Sie die Abdeckung.

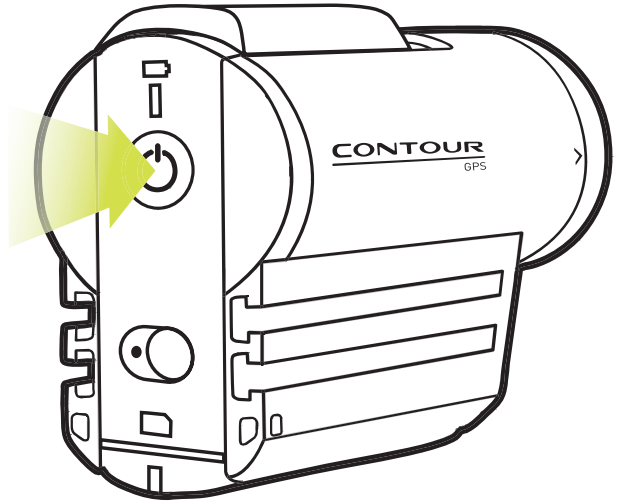

+ EINSCHALTEN

+ Drücken Sie auf die Ein-/Austaste.
+ Sie hören ein akustisches Signal, die Kontrolllämpchen gehen aus.
+ Sie können mit der Aufzeichnung beginnen.

Hinweis: Während die Kamera die GPS-Verbindung aufbaut, blinkt die Aufnahmestatusanzeige.

+ AUFNEHMEN

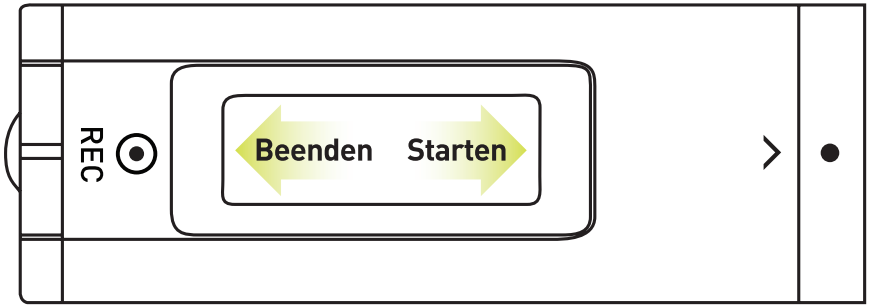

+ Starten: Schieben Sie die Aufnahmetaste nach vorne.
+ Beenden: Schieben Sie die Aufnahmetaste wieder nach hinten.
+ Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr erstes Video erstellt!

+ VIDEO MIT FREUNDEN TEILEN

+ Verbinden Sie die Kamera über das USB-Kabel mit dem Computer, und installieren Sie die Contour Software. Alternativ können Sie sie herunterladen unter: www.contour.com/support/software.
+ Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an den Computer an.
+ Verwenden Sie die Contour Software, um Ihre Videos zu importieren, zu schneiden und mit Freunden zu teilen.

Hinweis: Auf einigen Computern können HD-Videos nicht in voller Qualität wiedergegeben werden. Die neuesten Informationen zu den Voraussetzungen, die Ihr Computer für die Wiedergabe von HD-Videos erfüllen muss, finden Sie unter www.vholdr.com/support.

+ **WECHSELSCHALTER 1-2** Mit dem Schalter unter der hinteren Abdeckung können Sie das Videoformat festlegen.

Standardformate:

1: 1920 x 1080 bei 30 Frames/Sekunde

2: 1280 x 720 bei 60 Frames/Sekunde

Alternative Formate:

+ 1280 x 960 bei 30 Frames/Sekunde
+ 1280 x 720 bei 30 Frames/Sekunde
+ Bildmodus

Mit der Contour Software können Sie Videoeinstellungen anpassen und GPS-Einstellungen aktualisieren, um die Erfassungszeit zu verkürzen.

+ STOMVERSORGUNG

Aufladen

+ Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an den Computer an.
+ Ein rotes Licht weist auf den Ladevorgang hin.
+ Der Ladevorgang ist nach etwa 4 Stunden abgeschlossen; das Licht wird Grün.

Ausschalten

+ Halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt.
+ Sie hören zweimal ein akustisches Signal, die Kontrolllämpchen gehen aus.

Hinweis: Schalten Sie die Kamera immer aus, bevor Sie die SD-Karte entnehmen.

+ **STATUS** Drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um den Status zu überprüfen.

+ **Verfügbarer Speicher / Akku**
  Grün: > 50 %
  Gelb: 20-50 %
  Rot: < 20 %

+ **Aufnahmestatus**
  Grün: aufnahmebereit
  Rot: Aufnahme läuft
  Gelb: Speicher voll oder beschädigt

Einschließlich 2 GB microSD-Karte Es können microSD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB verwendet werden.

+ **FEHLERMELDUNGEN**
+ GPS-Suche: Das Aufnahmestatuslämpchen blinkt.
+ Niedrige Akkuleistung: 3 akustische Signale ertönen, Akkustatuslämpchen blinkt rot, Kamera wird ausgeschaltet.
+ Keine Karte: 3 akustische Signale ertönen, Speicherstatuslämpchen blinkt gelb.
+ Speicher voll: 3 akustische Signale ertönen, Speicherstatuslämpchen blinkt rot.
+ SD-Karte nicht formatiert: 3 akustische Signale ertönen, Speicherstatuslämpchen blinkt gelb und rot.
+ Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Kartenformatierungstaste, um die Karte zu formatieren. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal. Siehe Buchstabe F auf Seite 1.

Hinweis: Wenn Sie in ein anderes Land reisen, entnehmen Sie den Akku, damit das GPS zurückgesetzt wird und sich schneller verbinden kann.

+ ANBRINGUNG AUF EINEM EBENEN UNTERGUND

+ Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Anbringung Ihrer Kamera.
+ Überprüfen Sie den Winkel und die Position, indem Sie die Kamera auf der Halterung befestigen und ein Testvideo aufnehmen.
+ Reinigen Sie die Oberfläche, und bringen Sie die Halterung an.
+ Arretieren Sie die Kamera in den Halterungsschienen.
+ Entsperren Sie die Halterung, und drehen Sie die Kamera, bis Sie den idealen Winkel gefunden haben.
+ Drücken Sie auf die Sperre, um die Kamera zu arretieren.

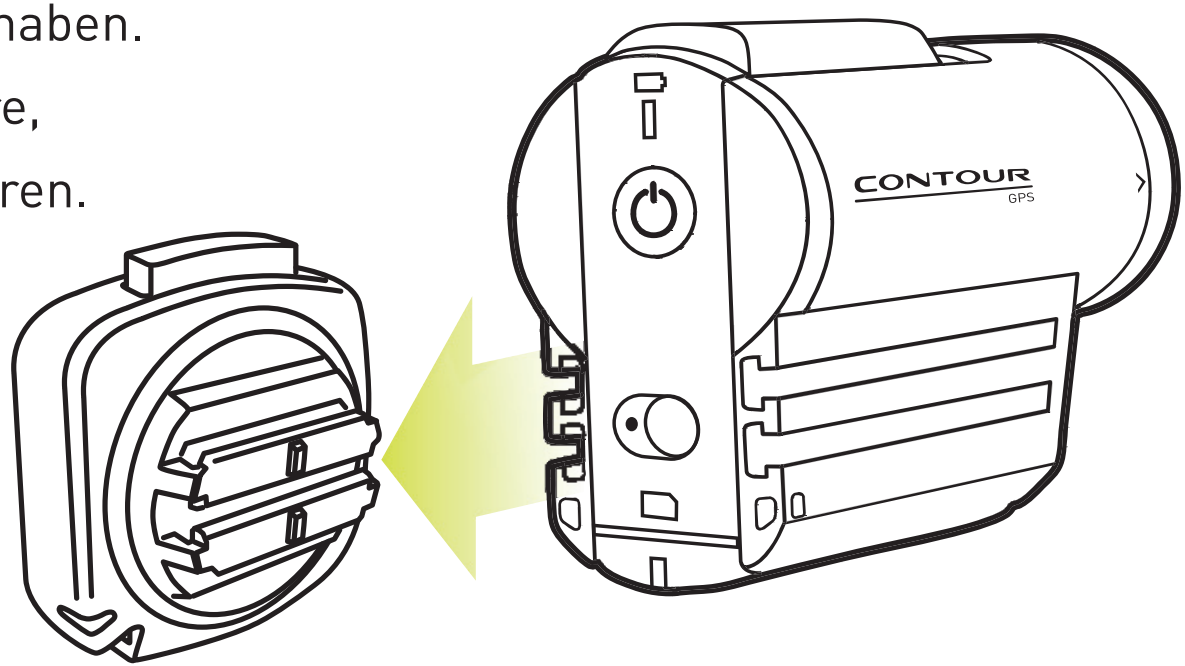

+ HALTERUNG FÜR SPORT- UND SKIBRILLEN

+ Schieben Sie die Kamera bis zum Anschlag auf die Gleiter.
+ Drücken Sie die Lasche an der Halterung mit dem Daumen ein, um die Kamera zu lösen.
+ Befestigen Sie das Brillenband an der Halterung.
+ Richten Sie die Kamera vertikal aus.
+ Befestigen Sie die Kamera über dem Brillenband wieder an der Halterung.

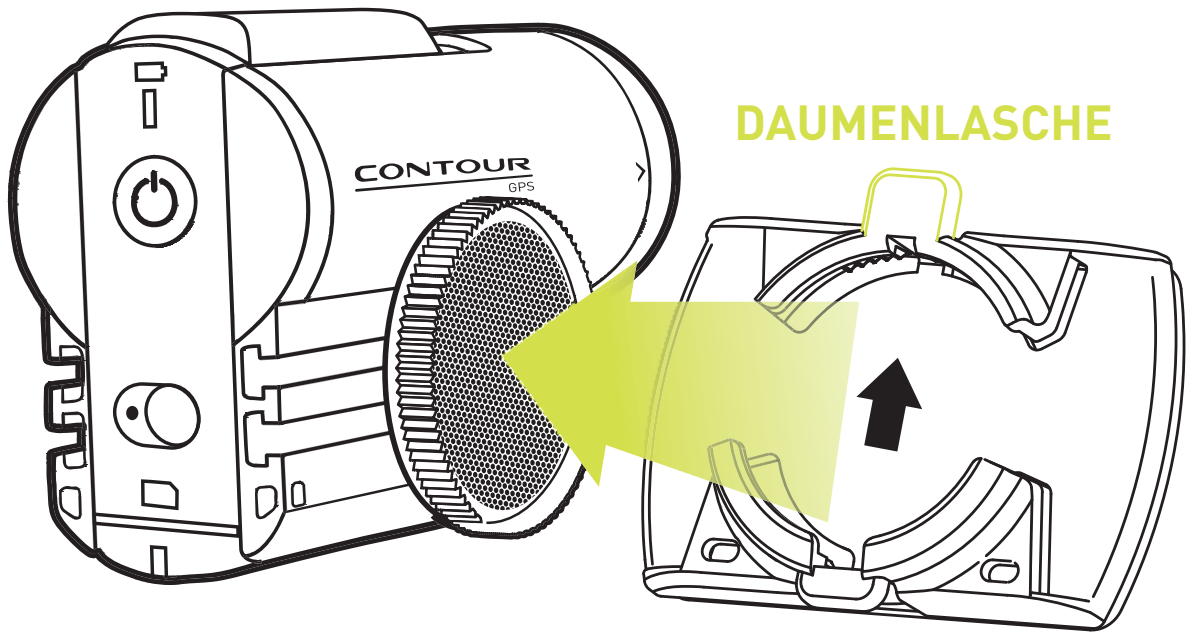

+ AUSRICHTEN

+ Drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um die Laser zu aktivieren.
+ Richten Sie die Kamera auf Ihre Hand, eine Wand oder ein beliebiges Objekt.
+ Drehen Sie die Linse, um die Laser horizontal auszurichten.
+ Entfernen Sie die Halterungsschienen, richten Sie sie im gewünschten Winkel aus. Zielen Sie mit der Kamera leicht über das gewünschte Objekt hinaus, um ein optimales Aufnahmeergebnis zu erzielen.

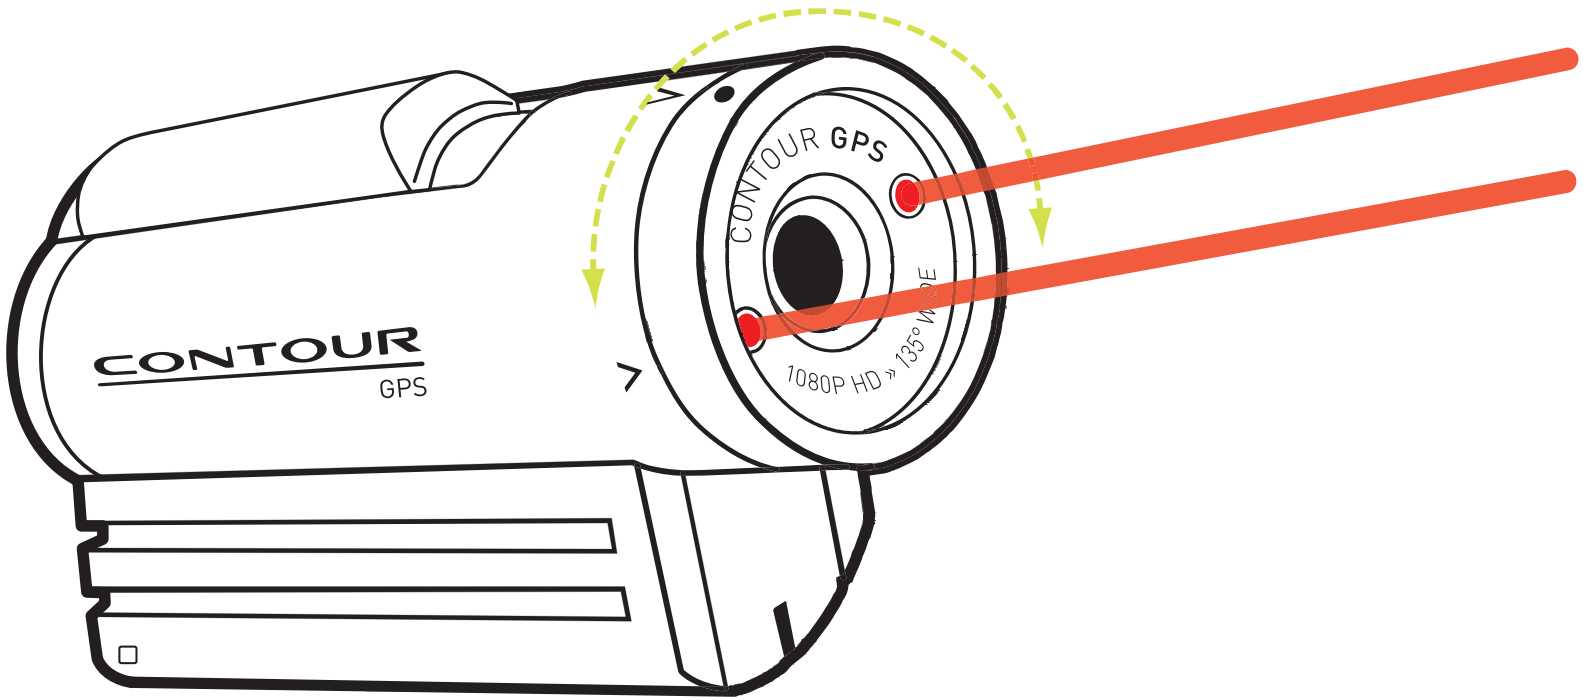

+ BEFESTIGUNGSBAND

+ Lösen Sie das Befestigungsband.
+ Führen Sie ein Ende des Bandes durch die seitliche Öffnung der Kamera und dann wieder zurück.
+ Befestigen Sie die andere Hälfte des Befestigungsbandes an der Halterung.
+ Schließen Sie das Befestigungsband.

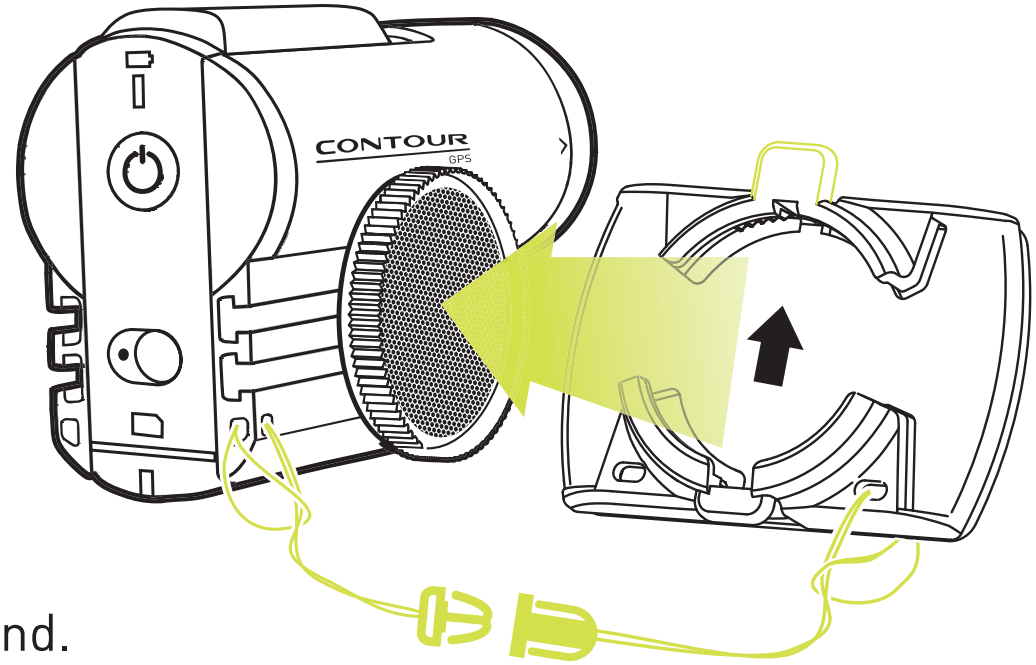

Hinweis: BEFESTIGEN SIE DAS BAND NICHT AN DER KAMERA, WENN DIESE AN EINEM HELM ODER EINER BRILLE BEFESTIGT IST ODER BEI STARKEM WIND ODER HOHEN GESCHWINDIGKEITEN VERWENDET WIRD, ODER WENN DIE KAMERA SICH VON DER HALTERUNG LÖSEN KÖNNTE UND DURCH DIE BEFESTIGUNG AM BAND VERLETZUNGEN VERURSACHEN KÖNNTE. MIT DEM BEFESTIGEN DES BANDS AN DER KAMERA VERZICHTEN SIE AUF JEDWEDE SICH AUS DER NUTZUNG DES BANDS ERGEBENDEN ANSPRÜCHE GEGENÜBER CONTOUR INC., DESSEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, VERTRETERN, MITARBEITERN UND FÜHRUNGSKRÄFTEN.

Warnhinweise und Garantie Dieses wichtige Produkthandbuch enthält Informationen zu Richtlinien, Sicherheit, Bedienung, Entsorgung und Recycling sowie die auf 180 Tage begrenzte Garantie für die Contour GPS-Kamera.

Lesen Sie vor der ersten Verwendung der Contour GPS-Kamera alle unten angegebenen Sicherheitsinformationen und Betriebsanleitungen, um Verletzungen zu vermeiden. Ausführliche Betriebsanleitungen und die aktuelle Ausgabe des wichtigen Produkthandbuches finden Sie unter: www.contour.com/support.

ACHTUNG: Eine Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder anderen Verletzungen oder Schäden führen.

Nutzung des Akkus Der Lithium-Ionen-Akku kann bei unsachgemäßer Verwendung eine Gefahr darstellen. Bauen Sie den Akku nicht auseinander, drücken Sie ihn nicht platt, und bohren Sie ihn nicht auf. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, und lagern Sie ihn bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort. Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Contour GPS verwendet einen Lithium-Ionen-Akku (1050 mAh, 3,7 V). Verwenden Sie nur Akkus, die speziell für den Einsatz mit der Contour GPS-Kamera konzipiert wurden. Bei Verwendung anderer Akkus ist die von Contour Inc. gewährte Garantie möglicherweise ungültig, und es besteht ein Feuer- und Explosionsrisiko.

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das Contour USB-Kabel an einem leistungsstarken USB-Port eines Computers oder eines anderen Gerätes, das mit den Standards USB 2.0 oder 1.1 kompatibel ist. Alternativ können Sie auch ein Contour Wand-, Auto- oder Akku-Ladegerät verwenden.

Hinweise zur Entsorgung Werfen Sie die Contour GPS-Kamera oder den Lithium-Ionen-Akku nicht ins Feuer! Entsorgen Sie Akkus gemäß den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um die umweltschonende Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zur Entsorgung zurückzugeben, nutzen Sie die örtlichen Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Dort können Sie dieses Produkt abgeben, um eine umweltverträgliche Wiederverwertung sicherzustellen.

Verwendung des Befestigungsbands BEFESTIGEN SIE DAS BAND NICHT AN DER KAMERA, WENN DIESE AN EINEM HELM ODER EINER BRILLE BEFESTIGT IST ODER BEI STARKEM WIND ODER HOHEN GESCHWINDIGKEITEN VERWENDET WIRD, ODER WENN DIE KAMERA SICH VON DER HALTERUNG LÖSEN KÖNNTE UND DURCH DIE BEFESTIGUNG AM BAND VERLETZUNGEN VERURSACHEN KÖNNTE. MIT DEM BEFESTIGEN DES BANDS AN DER KAMERA VERZICHTEN SIE AUF JEDWEDE SICH AUS DER NUTZUNG DES BANDS ERGEBENDEN ANSPRÜCHE GEGENÜBER CONTOUR INC., DESSEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, VERTRETERN, MITARBEITERN UND FÜHRUNGSKRÄFTEN.

FCC-Hinweise

Contour GPS-Kamera
Modell: 1409
Dieses Gerät stimmt mit dem Abschnitt 15 der FFC-Vorschriften überein.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss Empfangsstörungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem ungewünschten Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch die verantwortliche Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Geräts außer Kraft setzen. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und für übereinstimmend befunden mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Benutzern einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei einer Installation in privat genutzten Räumen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkwellen und kann diese ausstrahlen. Sofern das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß der Anleitung betrieben wird, kann es zu Störungen der Radio-/Funkübertragung kommen. Störungen können nicht ausgeschlossen werden. Sollte das Gerät Störungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts bestätigen lässt, empfehlen wir dem Benutzer, die Störung folgendermaßen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver.
- Verwenden Sie für das Gerät und den Receiver jeweils einen eigenen Stromkreislauf.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

CE Die CE-Kennzeichnung auf der Contour GPS-Kamera weist darauf hin, dass das Gerät der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) und den Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren informationstechnischer Geräte entspricht.

Für Kanada:
Dieses Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen zu störungsverursachenden Geräten („Canadian Interference-Causing Equipment Regulations“).

Laser-Hinweis:
Die Contour GPS-Kamera ist ein Lasergerät der Schutzklasse II. Bei der Verwendung der Laser zur Ausrichtung gibt die Contour GPS-Kamera Laserstrahlen ab. Vorsicht, der Strahl sollte niemals direkt ins Auge fallen oder auf andere Personen gerichtet werden!

Reparaturen oder Modifikationen:
Sie sollten die Contour GPS-Kamera nicht auf eigene Faust reparieren. Das Auseinanderbauen der Contour GPS-Kamera, einschließlich der Entfernung äußerer Schrauben, kann Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Kein Teil der Contour GPS-Kamera kann durch den Benutzer ausgetauscht werden, mit Ausnahme der microSD-Karte und des Akkus.

RoHS-Richtlinie: Der Contour GPS-Kamera entspricht der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in der Europäischen Union und ähnlichen Richtlinien anderer Länder, die für den Verkauf in Europa angepasst werden.

CONTOUR INC. – HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Contour Inc. („Hersteller“) gewährleistet gegenüber dem Endbenutzer („Käufer“) für die Dauer von 180 Tagen („Garantiezeitraum“), dass der Contour GPS-Kamera (ausschließlich der Software von Drittanbietern) und das mitgelieferte Zubehör („Produkt“) frei von Material- und Produktionsschäden ist, vorausgesetzt, das Produkt wurde fachgerecht installiert und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und in der vorgesehenen Nutzungsumgebung verwendet. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die (i) umgebaut, repariert oder verändert wurden; oder (ii) aufgrund eines Unfalls oder ähnlichen Vorfalls oder durch absichtliche, unbedachte oder fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen jedweder Art beschädigt oder zerstört wurden. Senden/bringen Sie ein defektes Gerät zu dem Händler, bei dem Sie es erworben haben, oder zum Hersteller, wenn dieser Sie dazu aufgefordert hat. Der Käufer trägt die Kosten für den Versand zum Hersteller, dieser wiederum trägt die Kosten für den Versand an den Käufer, nachdem das Produkt im Rahmen dieser Garantie repariert wurde. Diese Garantie sieht vor, dass der Hersteller

in vollem Umfang verpflichtet ist, das Produkt im Rahmen seiner Möglichkeiten zu reparieren, zu ersetzen oder einen Teil des Kaufpreises abzüglich von Preisnachlässen rückwirkend zu erstatten. Für den Käufer stellt dies das ausschließliche Rechtsmittel dar. Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für mögliche Datenverluste (einschließlich der Daten, die auf dem zur Reparatur an den Hersteller zurückgesandten Produkt gespeichert sind). Im Falle von Unfällen, Verletzungen, Beschädigungen, Tod, Verlust, illegalen Handlungen oder jedwedem anderen Anspruch, der sich aus der Nutzung des Produkts ergibt, ist allein der Käufer haftbar. Der Hersteller übernimmt für diese Fälle keinerlei Gewähr, auch wenn eine derartige Nutzung für den Hersteller vorhersehbar war.

JEDWEDE GARANTIE BEZÜGLICH DER MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST BESCHRÄNKT AUF DIE DAUER DER GELTENDEN, AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE. JEDWEDE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN ODER GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN DER NICHT-VERLETZUNG, WERDEN ABGELEHNT. In einigen Rechtsgebieten darf der Gültigkeitszeitraum stillschweigender Garantien nicht begrenzt werden, daher gilt für die Käufer in diesen Rechtsgebieten der oben genannte Gültigkeitszeitraum nicht. Diese

Garantie verleiht dem Käufer gewisse Rechte; je nach Rechtsgebiet hat der Käufer möglicherweise weitere Rechte.
Sämtliche im Lieferumfang enthaltene Software von Drittanbietern wird im aktuellen Zustand bereitgestellt. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken, die in Zusammenhang mit Qualität, Leistung, Genauigkeit und Auswirkungen dieser Software auftreten können, und er, nicht der Hersteller, übernimmt im Falle eines Schadens die gesamten Reparatur- und Servicekosten.

SOWEIT RECHTLICH NICHT UNZULÄSSIG, SCHLIESST DER HERSTELLER JEGLICHE HAFTUNG FÜR EINKOMMENS-, GEWINN- ODER DATENVERLUSTE ODER FÜR SONDER-, INDIREKTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN UND STRAFSCHADENSERSATZANSPRÜCHE VÖLLIG AUS, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER DEM UNVERMÖGEN DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN DER HERSTELLER VON EINER MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG DES HERSTELLERS DEN VOM KÄUFER BEZAHLTEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT.

Die vorangegangenen Garantiebeschränkungen sind auch dann gültig, wenn eine unter diesen Vertrag fallende Garantie oder ein Rechtsmittel ihren/seinen

Hauptzweck verfehlt. In einigen Rechtsgebieten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig, daher gilt die oben genannte Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für den Käufer.

Contour Haftungsausschluss Jeder Käufer, Benutzer und an der Nutzung von Produkten von Contour Inc. („Contour“) Beteiligte stimmt dem Folgenden zu:

- Contour fördert oder unterstützt keinerlei risikoreiche, nachlässige bzw. gefährliche Handlungen im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Produkte.
- Contour ist nicht haftbar zu machen für die Nutzung oder missbräuchliche Nutzung von Contour Produkten oder aufgezeichnete Videos, die als illegal eingestuft werden könnten.
- Contour ist nicht verantwortlich für illegale Handlungen im Zusammenhang mit der Aufzeichnung, der versuchten Aufzeichnung oder Bearbeitung von mit unseren Produkten aufgezeichneten Videos.
- Der Hauptzweck des Contour Produkts ist die Aufzeichnung von nach dem Gesetz legalen Sportaktivitäten.

Wir sind für Sie da Wir sorgen dafür, dass Ihnen Shoot&Share immer leicht von der Hand geht, und möchten Ihnen zu einem großartigen Contour GPS-Erlebnis verhelfen. Wenden Sie sich also bei Fragen und Problemen an uns.

Den Service in Anspruch nehmen Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.contour.com innerhalb von 180 Tagen ab dem Kaufdatum. Falls Sie den Service in Anspruch nehmen möchten, werden Sie möglicherweise aufgefordert, das Produkt unter Übernahme der Zustellungskosten dem Unternehmen zuzusenden – entweder in der Originalverpackung oder einer vergleichbar geschützten Verpackung. Legen Sie einen Kaufnachweis (Rechnung oder Erhaltsbestätigung) bei, der belegt, dass der Garantiezeitraum noch nicht abgelaufen ist. Daraufhin wird Contour das Produkt – nach eigenem Ermessen – ersetzen oder reparieren. Senden Sie das Produkt nur dann an Contour, wenn Sie ausdrücklich dazu aufgefordert werden.

Service-Zeiten: Montag-Freitag (9 bis 18 Uhr PST)
Gebührenfreie Hotline in den USA: 866.397.6920
Internationale Hotline: +1 206 792.5226
E-Mail: support@contour.com
Web: www.contour.com/support

Die Freihandkamera bzw. damit verbundene Software und andere Contour Produkte sind durch Urheberrechte, internationale Abkommen und verschiedene Patente, darunter das US-amerikanische Patent D616,006 geschützt. Weitere Patente sind in den USA und einer Reihe anderer Ländern angemeldet oder registriert. Eine Liste der geltenden Patente finden Sie unter www.contour.com.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken und registrierten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Contour GPS ist ein Produkt von Contour Inc., Seattle, Washington (USA). www.contour.com ©2010 Contour Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.contour.com